

Art.-Nr. / Item No.: **SBL.22.577.10001/B**

Revision: **01** · Datum / Date: **03 - 2017**

Sturzbügel

Crash bar

DEUTSCH - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premiumprodukt von SW-MOTECH entschieden haben.

☞ Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung. >> www.sw-motech.com

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden.

Beachten Sie unbedingt alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Bitte heben Sie die Anbauanleitung als Referenz auf.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Originalzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit originalen Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte beachten Sie landesspezifische Vorschriften für Zulassung oder Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

VORBEREITUNG: Lesen Sie aufmerksam die Anbauanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor/Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzeug zu verwenden. Lassen Sie sich bei den Montagearbeiten von einer zweiten Person helfen.

MONTAGE: Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß Fahrzeugherstellereangaben wieder zu montieren oder durch die von SW-MOTECH gelieferten Teile und Verbindungen zu ersetzen. Sichern Sie, falls nicht anderweitig definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Falls nicht durch den Fahrzeughersteller oder SW-MOTECH anderweitig definiert, müssen Schrauben und Muttern nach DIN/ISO angezogen werden. Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden.

FUNKTIONSKONTROLLE: Achten Sie nach Montage auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie regelmäßig (alle 100 km) den ordnungsgemäßen Sitz aller bei Montage gelösten Teile und Verbindungen.

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

ACHTUNG: Die Kurven- und Bodenfreiheit kann bei extremer Schräglage durch dieses Produkt eingeschränkt werden!

ENGLISH - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH.

☞ Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop. >> www.sw-motech.com

Installation and/or maintenance of this product require good technical understanding. For your own safety SW-MOTECH recommends having installation and/or servicing carried out by a specialist workshop. SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work.

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions. Also pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver! Please keep the mounting instructions as reference.

This product was developed for vehicles in their original condition. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Installed accessories can change driving behaviour and/or stability of your vehicle.

GENERAL INFORMATION

Please observe any country-specific regulations concerning vehicle registration or operation as well as TÜV regulations where applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents together with the appropriate inspection authority.

PREPARATION: Read the mounting instructions carefully and make sure that all parts are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Make sure to use only the appropriate tools. During installation have another person help you.

MOUNTING: All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturer specifications or replaced by parts and hardware delivered by SW-MOTECH. Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strong strength liquid thread locker. If not otherwise defined by the vehicle manufacturer or SW-MOTECH, screws and nuts must be tightened according to DIN/ISO specifications. After installation make sure that all parts and hardware previously removed are properly replaced.

FUNCTION CHECK: After installation also make sure that no moving parts are obstructed and function of the vehicle is not hindered in any way. Cables and hoses must not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. Regularly check (every 100 km) for the proper seating of all parts and connections removed during installation.

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

ATTENTION: While cornering at extrem lean angles, ground clearance can be reduced by using this product!

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of packaging:




SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050
Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10
info@sw-motech.com
www.sw-motech.com


STÜCKLISTE / PARTS LIST

Schritt / Step	Nr. / No.	Art.-Nr. / Bezeichnung / Item No. / Description	Artikel	Part	Anzahl * / Quantity *	N-m	
1	(1)	SBL.54.773.002	Schelle	Clamp	1 / 2		
	(2)	SBL.54.773.008	Schellenadapter	Clamp Adapter	1 / 2		
	(3)	M6 x 16; DIN 912	Innensechskantschraube; schwarz	Hexagon Socket Screw; black	2 / 6	9,6	
	(4)	d 6,4; DIN 125	Unterlegscheibe; schwarz	Washer; black	2 / 4		
2	(5)	SBL.22.577.902	Sturzbügel (rechte Seite)	Crash bar (right side)	1 / 1		
	(6)	M12 x 335; DIN 6921	Sechskantschraube mit Flansch; Feingewinde	Hexagon Screw with Flange; fine thread	1 / 1	60	
	(7)	20 / 12,5 / 44	Distanzbuchse	Spacer	1 / 1		
3	(8)	SBL.54.773.002	Schelle	Clamp	1 / 2		
	(9)	SBL.54.773.008	Schellenadapter	Clamp Adapter	1 / 2		
	(10)	M6 x 16; DIN 912	Innensechskantschraube; schwarz	Hexagon Socket Screw; black	2 / 6	9,6	
	(11)	d 6,4; DIN 125	Unterlegscheibe; schwarz	Washer; black	2 / 4		
	(12)	SBL.22.577.901	Sturzbügel (linke Seite)	Crash bar (left side)	1 / 1		
	(13)	20 / 12,5 / 50	Distanzbuchse	Spacer	1 / 1		
	(14)	M6 x 16; DIN 912	Innensechskantschraube; schwarz	Hexagon Socket Screw; black	2 / 6	9,6	
	(15)	M6; DIN 985	Mutter mit Bund, selbstsichernd	Lock Nut with Flange	2 / 2		

Alle Maßangaben in Millimeter. / All measurements in millimeters. - * Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jeweiligen Artikels in der Lieferung an. / * The second number indicates the total quantity of the listed part in the delivery.

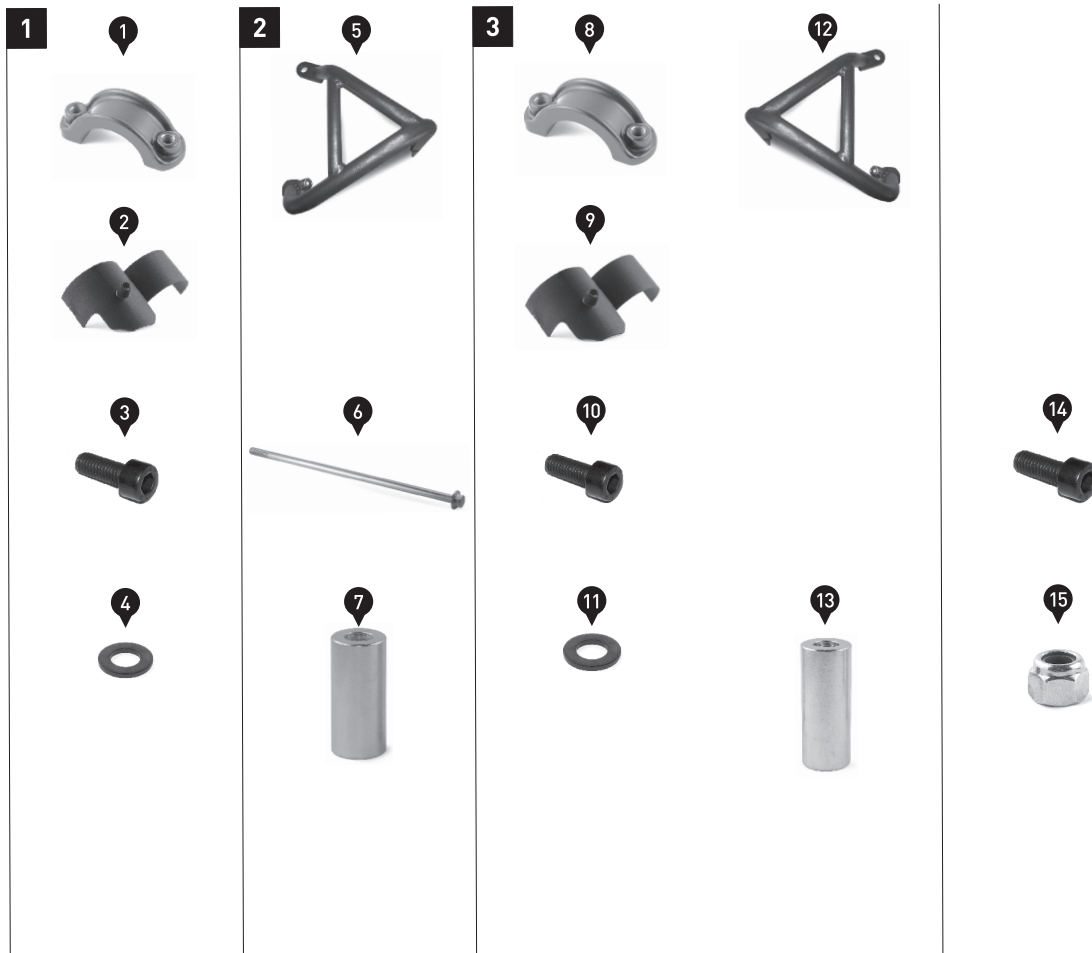

1

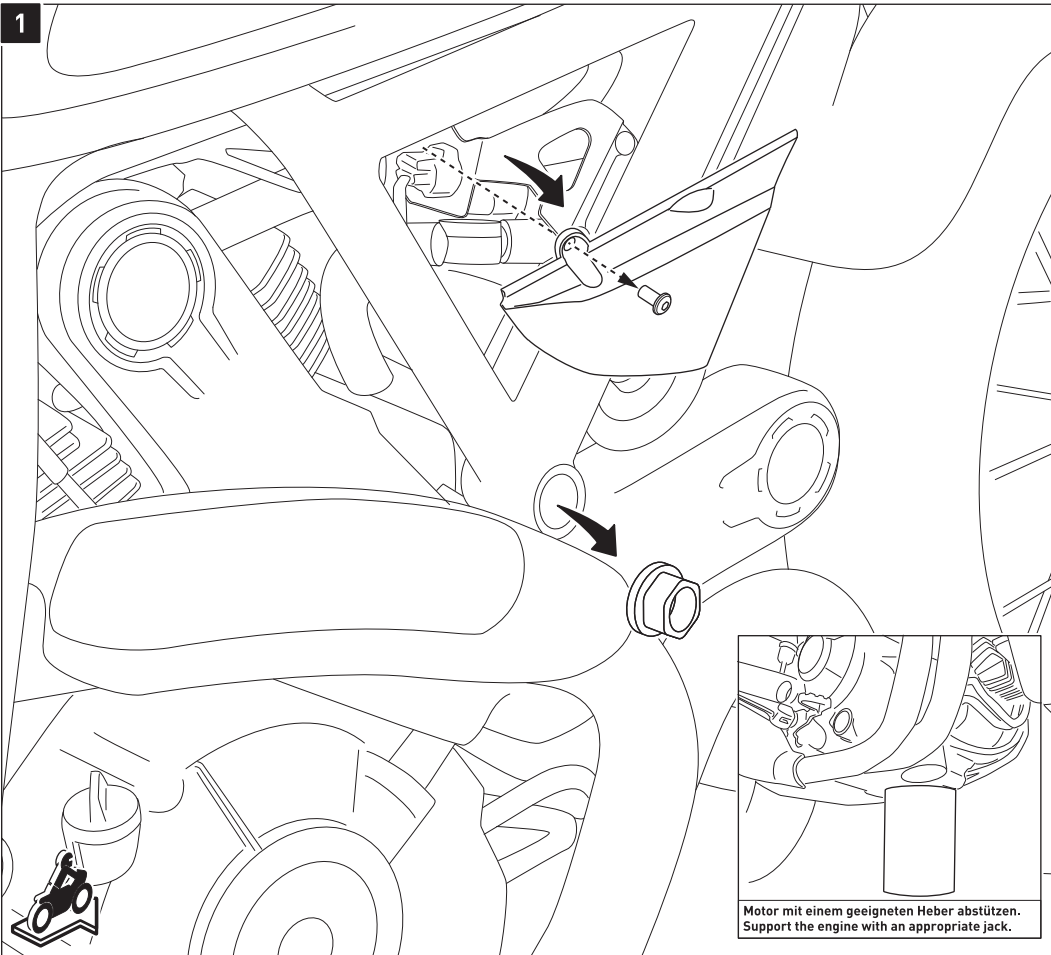

ACHTUNG: Stützen Sie den Motor mit einem geeigneten Heber ab!


Entfernen Sie die originale Mutter und die beidseitig die Kunststoffabdeckungen.

ATTENTION: Support the engine with a suitable jack!

Remove the original nut and on both sides of the vehicle the plastic cover.

Motor mit einem geeigneten Heber abstützen.
Support the engine with an appropriate jack.

2

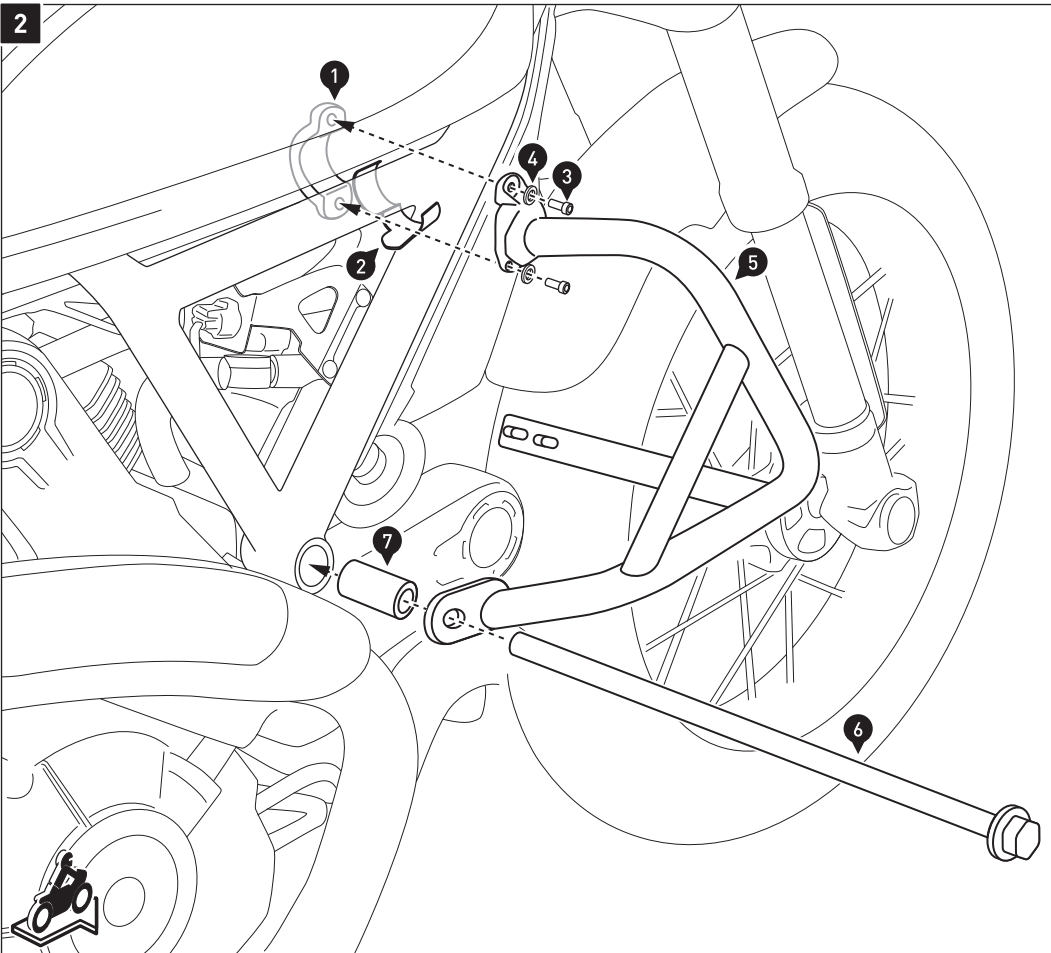

Verschrauben Sie den rechten Sturzbügel (5) am Fahrzeug, wie in der Zeichnung gezeigt. Schieben Sie dabei die Original-Motordurchgangsschraube mit Schraube (6) heraus.


ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!

Ziehen Sie die Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.

Attach the right crash bar (5) to the vehicle, as shown in the drawing. Use screw (6) to slide out the original through bolt.

ATTENTION: Use liquid thread locker!

Tighten the screws as specified in the parts list.

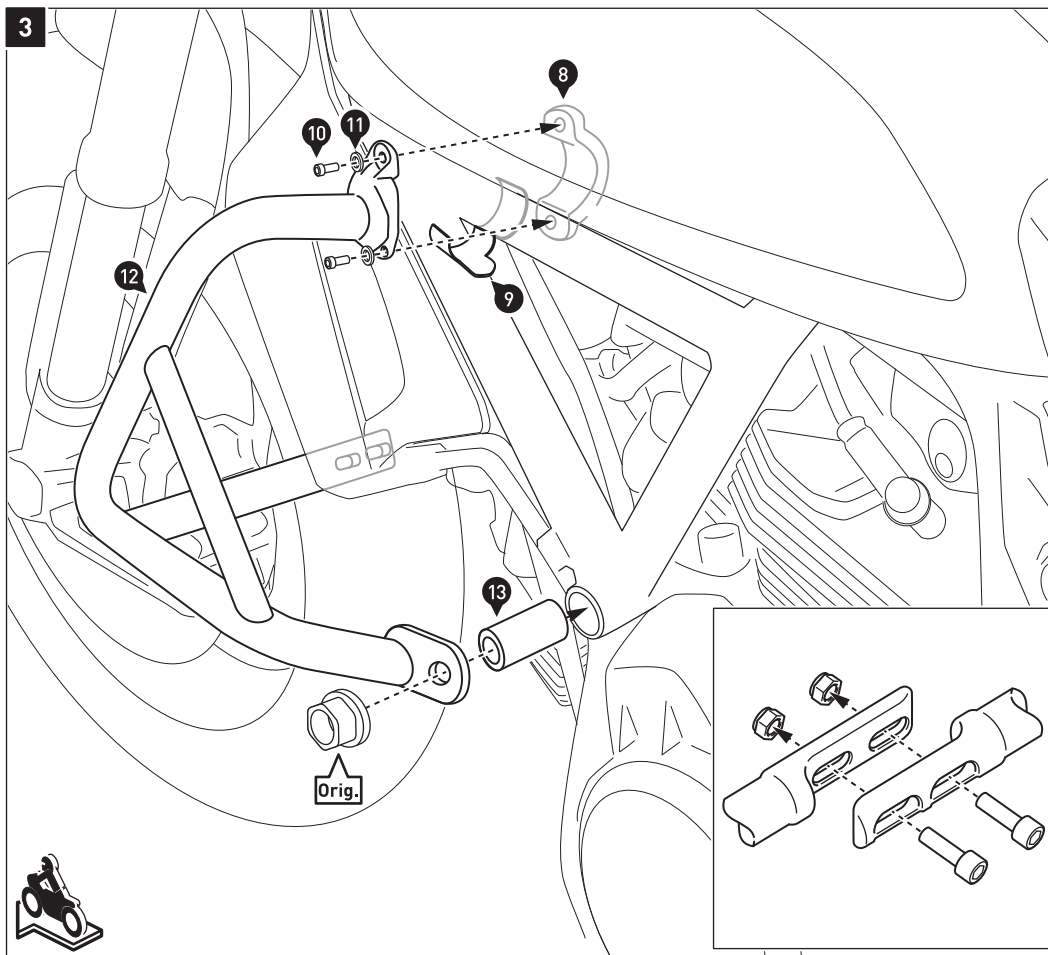

Verschrauben Sie den linken Sturzbügel (12) mit der Original Mutter (Orig.) am Fahrzeug, wie in der Zeichnung gezeigt.
ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!
 Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.

Verschrauben Sie die Sturzbügelhälften (5) und (12) an den vorderen Verbindungsstücken miteinander, wie in der Detailzeichnung gezeigt.

Wenn alle Komponenten spannungsfrei sitzen, ziehen Sie die Schrauben und Mutter wie in der Stückliste vorgegeben an.


Attach the right crash bar (12) with the original nut to the vehicle, as shown in the drawing.

ATTENTION: Use liquid thread locker!

Do not fully tighten the screws yet.

Connect the crash bars (5) and (12) at the front connectors, as shown in the left detail drawing.

Once all parts are evenly positioned without excess tension, tighten the screws and nut as specified in the parts list.

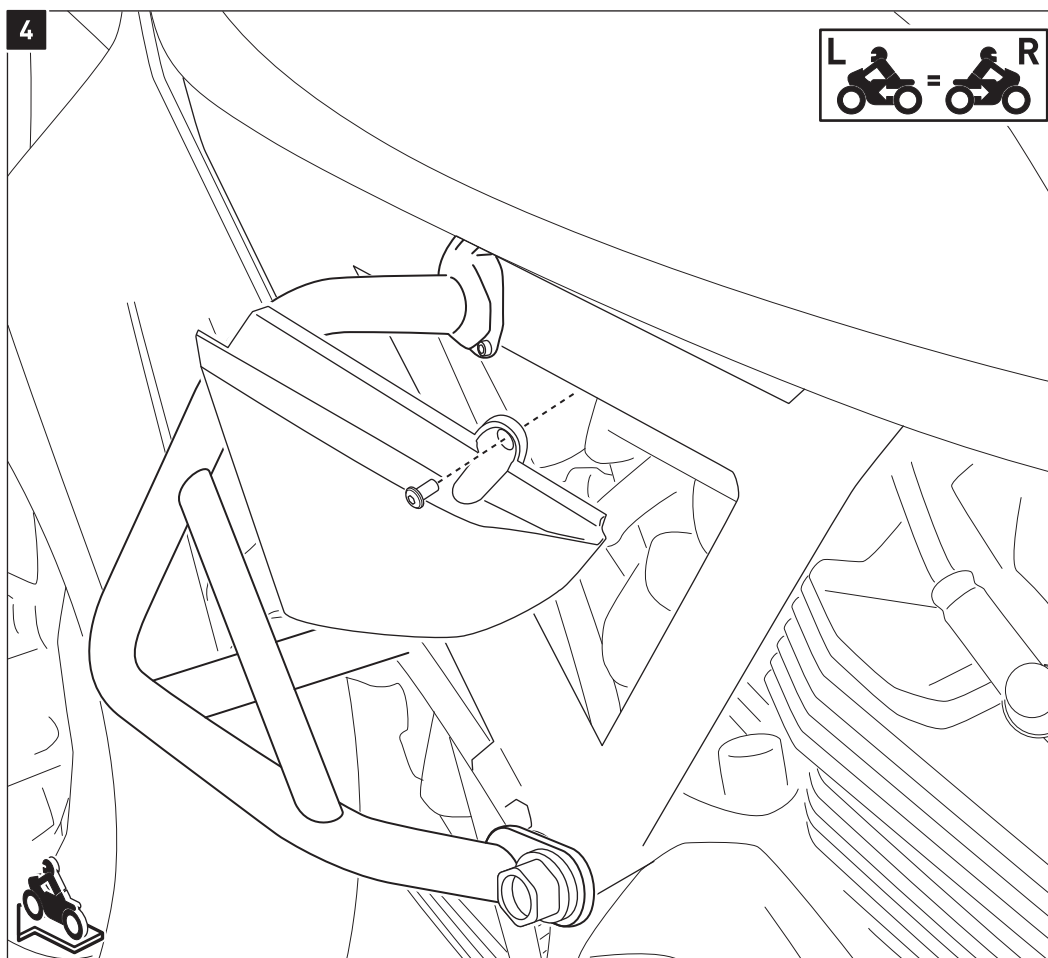

Überprüfen Sie die Maßangabe der Schablone auf Seite 5.
 Schneiden Sie die korrekt bemaßte Schablone aus. (Andernfalls drucken Sie bitte die Schablone im SW-MOTECH Webshop erneut aus.)

Legen Sie die Schablone je auf der Aussenseite der Abdeckung auf und markieren Sie die Schnittkante entlang der gestrichelten Linie.

Schneiden Sie die Kunststoffabdeckungen an der markierten Linie und verschrauben Sie diese beidseitig am Fahrzeug.


Ziehen Sie die Schrauben nach Herstellerangaben an.

Check the dimension of the template on page 5. If the dimension is correct, cut the template out. (If not, please print the template from the SW-MOTECH webshop.)

Place the templates on the outside of the covers and mark along the dotted line.

Cut the plastic covers at the drawn line and attach them on both sides to the vehicle.

Tighten the screws with the manufacturer's specified torque.

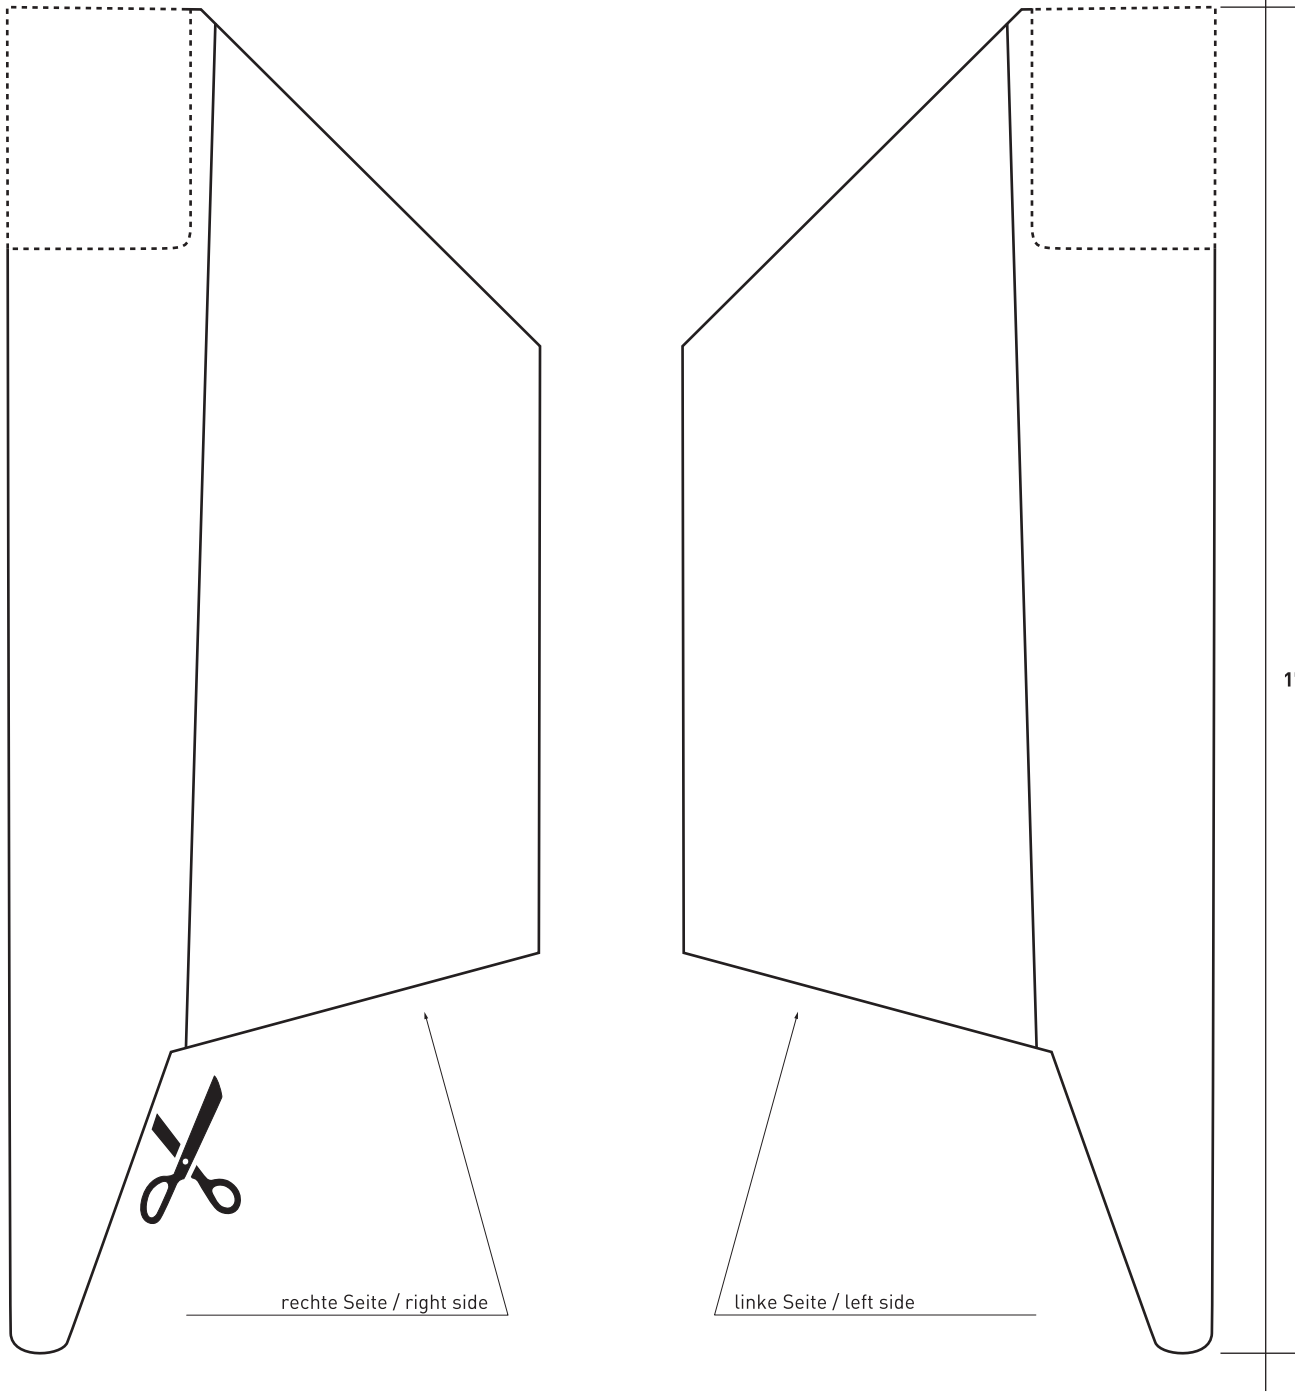

178 mm

